

定期点検

△注意事項（定期点検について）

- 本製品を長期間使用していなかった場合は、再度使用の前に、正常かつ安全に動作するか点検してください。

●定期点検・部品交換時期の目安

- 目安時期：5年目（※消耗品は除く）

【定期点検のお知らせ機能について】

本製品には、Refine SurReal を安心して永くご使用いただくために「定期点検・部品交換時期の目安をお知らせする機能」が搭載されています。

ご使用の累積時間が下記の規定時間に達した場合は、タイマー表示部に「E1」「E2」「E3」のお知らせ表示が出て、各種ボタン操作が一時的にご使用できない状況となります。

※お知らせ表示の解除を行う際は、下記の注意事項を必ずご確認のうえ、「定期点検のお知らせ表示解除方法」をご確認ください。

ご相談・ご不明な点がございましたら「メンバーズサポートセンター」にお問い合わせください。

△注意事項（必ずご確認ください。）

本製品を永くご愛用いただき、誠にありがとうございます。

ご使用者の安全を守るため、【お知らせ表示の解除】を行う前に、必ず下記の内容をご確認ください。

以下の項目に1つでも当てはまる、または気になる点がございましたら、速やかに「メンバーズサポートセンター」へお問い合わせください。

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> チェック | <input type="checkbox"/> 電源が入らない | <input type="checkbox"/> 各機能・動作・出力に異常を感じる |
| | <input type="checkbox"/> 本体各部に破損・劣化がある | <input type="checkbox"/> 異音・異臭・発熱がある
など |

△注意事項（『E3表示』に関するご注意）

E3表示（累積使用7,000時間）は、本製品の長期使用に伴う経年劣化が想定されるため、安全性の観点からお客様による解除は行えません。

恐れ入りますが、E3表示が出た際は、必ず「メンバーズサポートセンター」へご連絡ください。

●各表示例と累積使用時間


定期点検表示	『E1表示』 	『E2表示』 	『E3表示』 
累積使用時間	3,000時間	5,000時間	7,000時間
表示までの目安年数※ (例:1日3時間使用の場合)	約3年後※	約4年半後※	約6年半後※
解除方法	別紙参照	別紙参照	お客様による解除不可

※記載の年数は「1日3時間使用」の条件をもとにした目安年数です。実際の表示時期は使用状況により異なります。


定期点検のお知らせ表示 解除方法

●「E1」解除方法

- ① ■『クール』+ ■『イオン』を押しながら、電源アダプターのプラグを電源接続口に差込む。

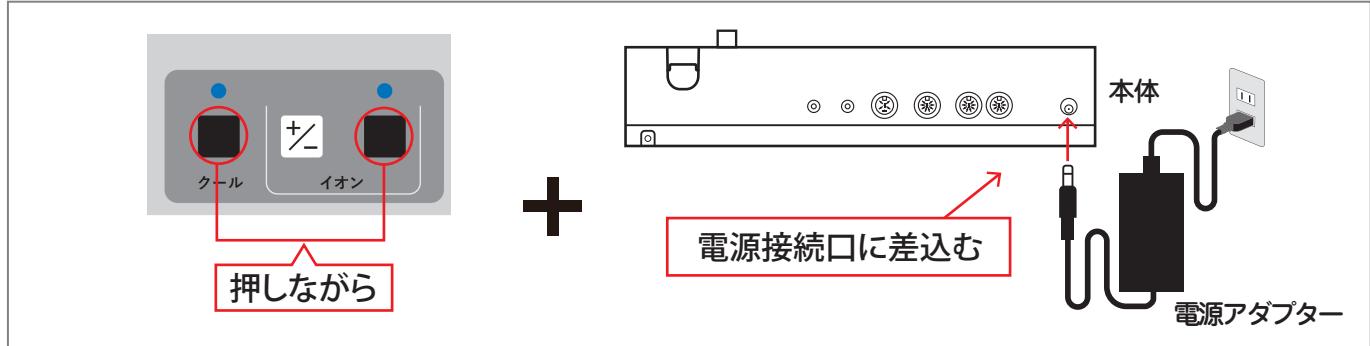


- ② 『イオンLEVEL』→「30」表示、『時間』→「00」が表示される。

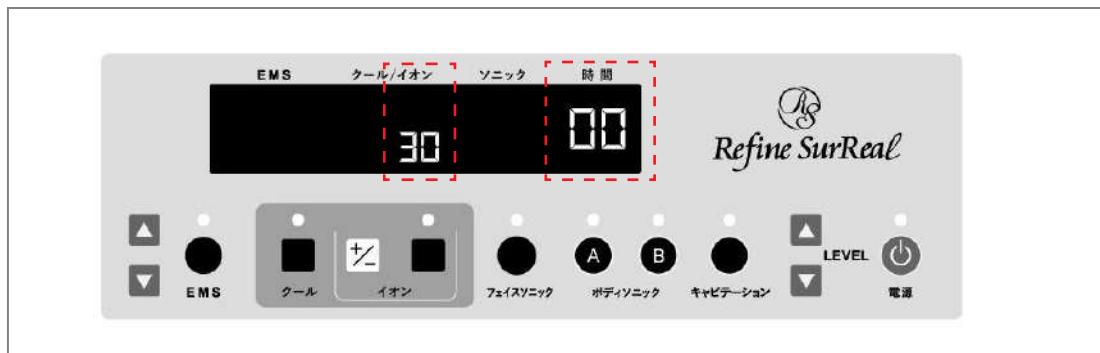

- ③ ブザーが鳴るまで、■『クール』+ □『イオン+/-』+ ■『イオン』 を同時に3秒以上、長押しする。



- ④ 電源アダプターのプラグを電源接続口から抜き、再度差し込む。

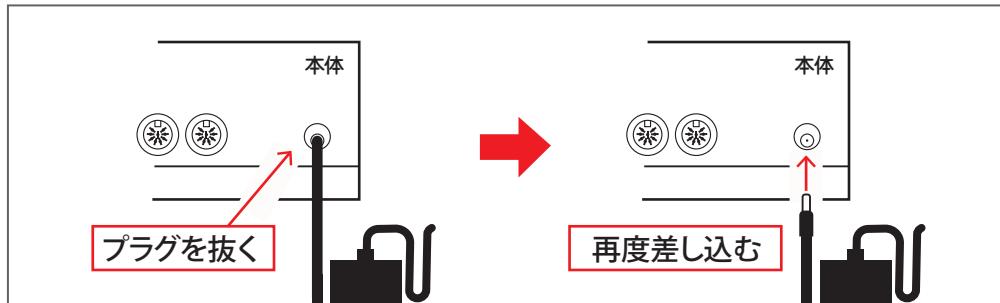

- ⑤ 電源を入れる。



◎ 通常どおり作動するかご確認をお願い致します。


定期点検のお知らせ表示 解除方法

●「E2」解除方法


① ■『クール』+ ■『イオン』を押しながら、電源アダプターのプラグを電源接続口に差込む。

※ E1解除方法の①参照

② 『イオンLEVEL』→「50」表示、『時間』→「00」が表示される。

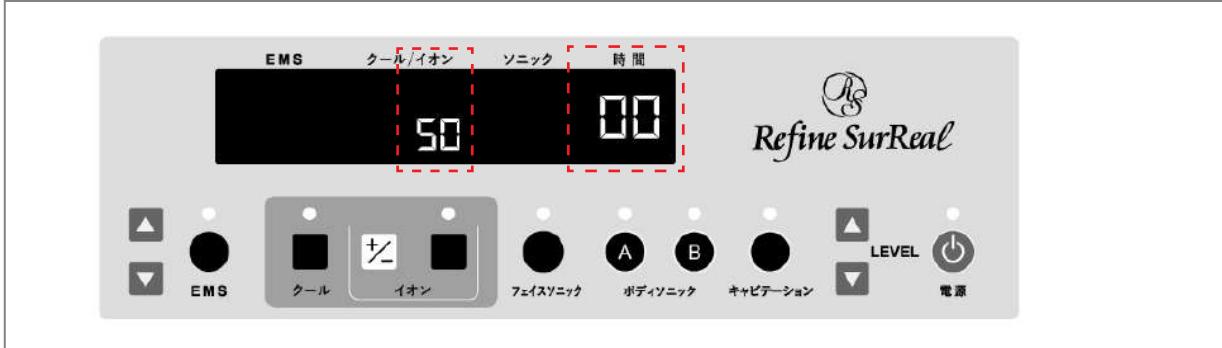

③ ブザーが鳴るまで、図『イオン+/-』+ ■『イオン』 + Ⓐ『ボディソニックA』を同時に3秒以上、長押しする。

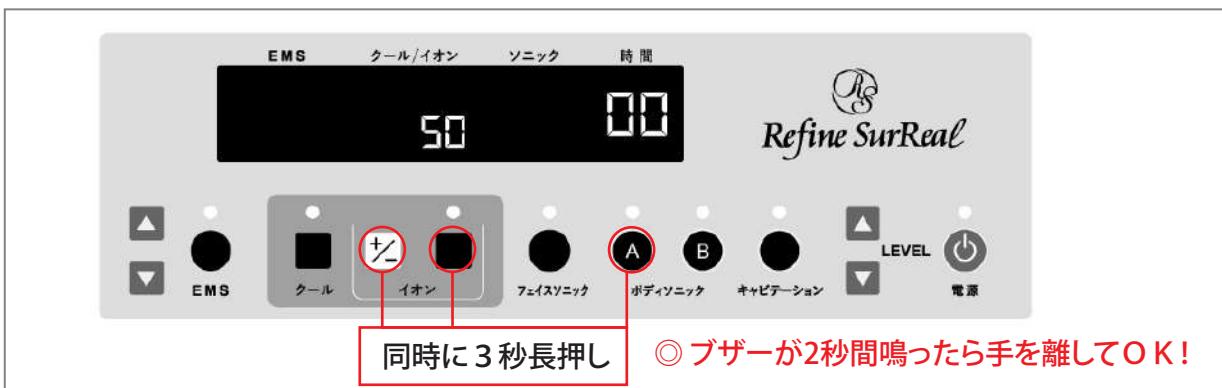

④ 電源アダプターのプラグを電源接続口から抜き、再度差し込む。

⑤ 電源を入れる。

※ E1解除方法の④⑤参照

◎通常どおり作動するかご確認をお願い致します。

「E3」の表示が出た場合は、[MSC メンバーズサポートセンター 0120-783-524
ガイダンス① 機器修理・メンテナンス室] までご連絡ください。